


netis

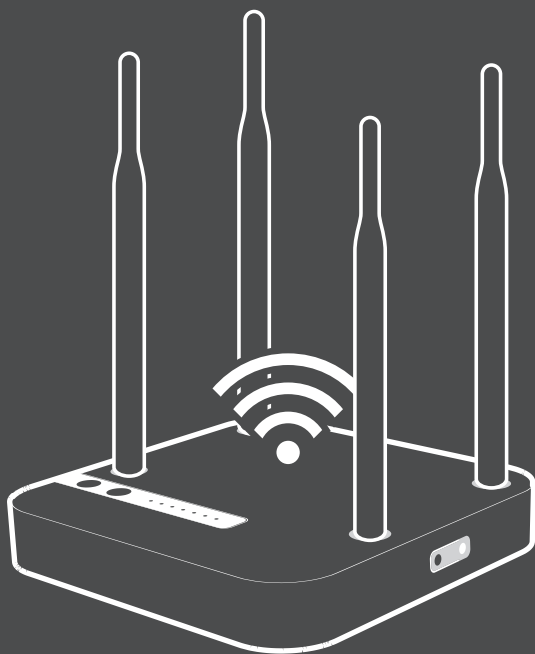

초고속 인터넷 공유기 QuickGuide


1. 공유기 설치 방법

- ⚠ 주의**
- 설치하실 장소에 인터넷이 반드시 개통되어 있어야 합니다.
 - 케이블 인터넷을 사용하는 경우, 아래와 같이 공유기 설치 후 케이블 모뎀 전원을 껐다 켜 다음 사용해야 합니다.

- 1 사용중인 인터넷 선을 공유기의 **인터넷(Internet)** 단자에 연결합니다.
인터넷 선은 케이블 모뎀이나 벽면 인터넷 단자에서 나와 컴퓨터 또는 이미 사용중인 공유기에 연결되어 있습니다.
- 2 공유기에 전원 어댑터를 연결합니다.


광랜 사용 고객

인터넷 선을 공유기 WAN 포트에 바로 연결합니다.

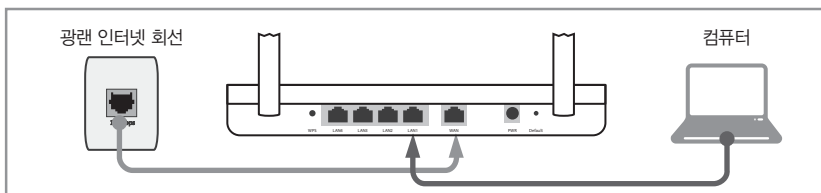

케이블 인터넷 사용 고객

모뎀에서 공유기 WAN 포트에 연결합니다.

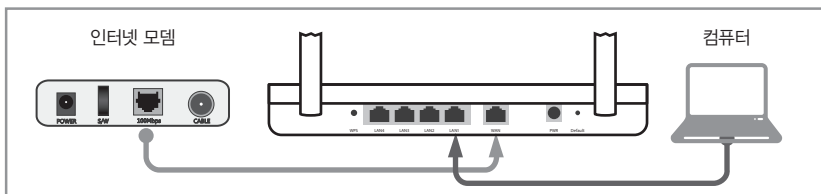

Tip 공유기 설치 전과 후의 연결 순서는 아래와 같습니다.

	광랜			케이블			
설치 전	인터넷	컴퓨터	인터넷	컴퓨터	
설치 후	인터넷	공유기	공유기
	인터넷	컴퓨터	인터넷	컴퓨터	

2. 스마트폰의 무선(WiFi) 연결방법

- 1 스마트폰 > 설정 > WiFi로 들어가 무선 연결을 합니다.
기본으로 설정된 무선 이름은 아래와 같습니다.

일반	netis
듀얼밴드	netis 2G / netis 5G
메쉬 (Mesh)	netis_mesh_2G / netis_mesh_5G

무선 연결 후 인터넷 브라우저를 실행하면 기본 설정 페이지로 자동 연결됩니다.

Tip 관리자 계정 설정을 완료하지 않았을 경우 항상 기본 설정 페이지로 연결됩니다.

3. 기본설정 방법

netis

공유기가 인터넷에 연결 되었습니다!!

이제 공유기 해킹 방지를 위해 관리자 아이디와 비밀번호를 입력해 주세요. 입력후 아래 설정저장 버튼을 누르시면 모든 설정이 완료 됩니다.

관리자 계정 설정(필수)

아이디: **1**

비밀번호: **1**

Tip. 비밀번호 입력 시에는 영문,숫자를 조합하여 최소 8자리 이상 설정해 주세요.

무선 설정(선택)

무선 이름: 2.4 GHz [netis 2G] **2**
5 GHz [netis 5G]

무선 비밀번호: **3**

Tip. 비밀번호 입력 시에는 영문,숫자를 조합하여 최소 8자리 이상 설정해 주세요.
Tip. 무선 비밀번호는 2.4GHz 및 5GHz 모두 동일적으로 지정 됩니다.

* 관리자 계정과 무선 비밀번호를 보실 시에는 공유기를 초기화 하셔야 합니다.
* 관리자 계정, 무선 비밀번호는 반드시 꼭 기억하여 보관해 주세요.


설정저장 **4**

- 1 관리자 계정 및 비밀번호 (영어+숫자 조합 8자리 이상) 를 입력합니다.
- 2 사용하실 무선 이름을 입력합니다.
(입력 시 영문, 숫자 추천)
- 3 무선 비밀번호를 8자리 이상으로 입력합니다.
- 4 설정하면 기본 설정이 완료되어 안전한 인터넷 사용을 하실 수 있습니다.

Tip 무선연결에 비밀번호가 설정되었기에 설정 저장 후에 스마트폰에서 와이파이 연결을 새로 해야 합니다.
고급 또는 MESH 설정이 필요한 경우 다음페이지의 관리자 페이지 설정편을 참조하세요.

4. 관리자페이지 접속 방법


- 1 공유기와 무선으로 연결이 되어있는지 확인합니다.
- 2 스마트폰에서 인터넷 앱을 실행하여 주소창에 **http://netis.kr** 입력 후 이동합니다.
- 3 기본설정에서 설정한 관리자 계정과 캡차코드를 입력하여 로그인합니다.

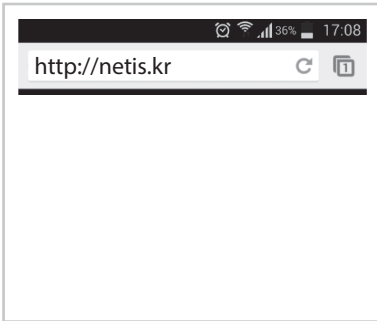

- 4 기본 설정 이외의 설정을 원하시면 고급설정 페이지로 이동할 수 있습니다.



일반 공유기

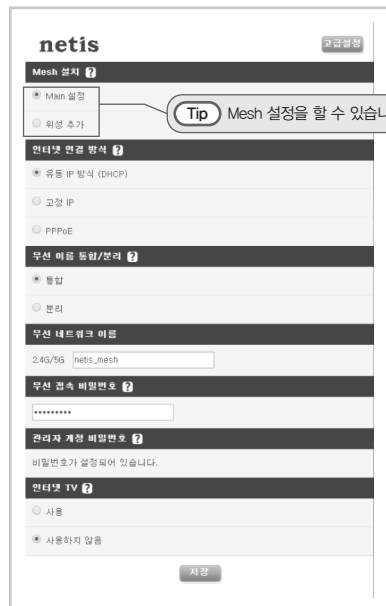

Mesh 공유기

5. 자주묻는 질문

Q 공유기를 사용 중에 인터넷이 되지 않습니다

- A 공유기의 **인터넷** 단자에 인터넷 메인 회선이 정상적으로 연결되어 있는지 확인합니다.

Q 공유기의 관리자 계정 및 무선 비밀번호를 잊어버렸습니다.

- A 관리자 계정과 모든 비밀번호는 공유기에 저장되지 않으며, 저희도 알 수 있는 방법이 없습니다. 공유기를 초기화한 후 사용하셔야 합니다.
초기화 방법: 공유기의 초기화 버튼을 10초간 눌러줍니다.



Q 공유기의 전원이 들어오지 않습니다.

- A 공유기의 전원 아답터가 **전원** 단자에 정상적으로 연결되어 있는지 확인합니다.

Q 기숙사에서 고정IP를 사용합니다. 인터넷 설정을 어떻게 합니까?

- A 공유기의 설정 페이지로 접속한 후 **인터넷 설정**에서 **고정IP**를 선택한 후 기숙사에서 제공한 IP, 서브넷마스크, 게이트웨이, DNS 주소를 입력 후 설정을 저장합니다.

6. MESH 위성 설치 및 설정 방법

- ⚠ 주의**
- 메인, 위성 모두 MESH 기능을 지원해야 합니다.
 - 위성의 설치 위치는 메인의 무선 속도가 40~50Mbps 나오는 곳에 설치하는 것을 권장합니다.
 - 여러 개의 위성을 설치할 경우 하나씩 순서대로 설치합니다.


설치방법

위성에 전원을 연결합니다.

- ⚠ 주의**
- 위성에는 인터넷 선을 연결하지 않습니다. 위성은 메인과 무선으로 연결됩니다.


설정방법

- 1 스마트폰에서 인터넷 앱을 실행하여 주소창에 **http://netis.kr** 입력 후 이동합니다.
- 2 관리자 계정과 캡차코드를 입력하여 로그인합니다.

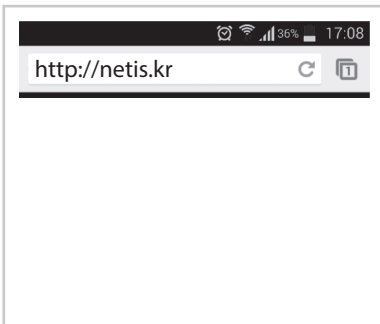

Tip 관리자계정을 분실한 경우 외부 초기화를 하고 다시 접속하여야 합니다.

- ③ 아래의 순서로 위성을 추가합니다.

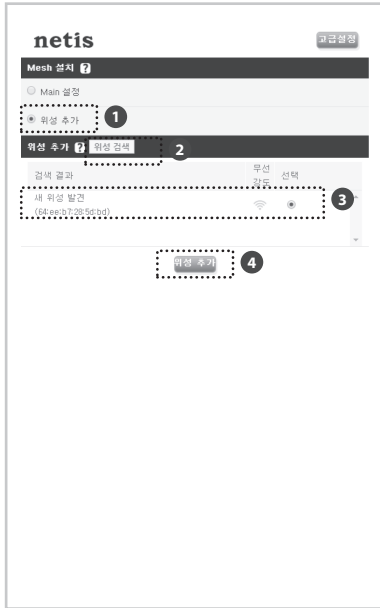

- ① 위성 추가 를 선택합니다.
- ② 위성 검색을 클릭합니다.
- ③ 검색 결과에 표시된 위성을 선택합니다.
- ④ 위성 추가를 클릭합니다.

품질보증서

제품명		모델명	
Serial No.		구입일자	
전화번호		고객성명	
고객주소		고객전화	

1 항상 netis 제품을 이용해 주셔서 감사합니다.

고객님께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 2년동안 무상 서비스를 받으실 수 있습니다.

* 일반 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

2 기기 명칭

특정 소출력 무선기기 (무선 데이터 통신 시스템용 무선기기)

3 무상 서비스 기간

- 제품 보증 기간 이내에 하자 발생 시 무상 서비스 제공
- 구입일 확인 가능 제품 : 구입일로부터 24개월
- 구입일 확인 불가 제품 : 제조년월부터 27개월

4 다음의 경우에는 유상으로 서비스를 받게 됩니다.

- 사용자의 과오, 취급 부주의로 인한 고장
- 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해, 낙뢰 등)에 의한 고장
- 당사의 수리기사가 아닌 다른 사람이 수리하거나 개조하여 발생한 고장
- 보증 기간 경과 후 발생한 고장
- 규격 전원 이외의 전원을 공급하였을 경우 발생한 고장

5 A/S 택배 운임 처리

- 보증 기간 이내 : 입고 시 사용자 부담, 출고 시 당사 부담
- 보증 기간 이후 : 입고/출고 모두 사용자 부담

문의사항 및 기술지원

- 1877-7377
- www.netu.co.kr